

Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4

Systembeschreibung

Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 dient der Stromversorgung der Tastenbeleuchtung und des Türöffners der AGFEO TFE 2 und TFE 4. Zusätzlich dient es zur Speisung des Relais für den potentialfreien Schaltkontakt der AGFEO TFE 2. Die Netzversorgung erfolgt über eine 230V-Steckdose.

Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 kann zusätzlich zur Spannungsversorgung von z.B. einer Türglocke verwendet werden.

Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 stellt Ihnen drei verschiedene Spannungen zur Auswahl. **Davon darf immer nur eine Spannung verwendet werden!** Die Klemmen der beiden anderen Spannungen müssen frei bleiben. **Verwenden Sie bitte ausschließlich die 12V Anschaltung für Ihre TFE 2/ TFE 4.**

Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Die Ausgangsspannung darf nicht dauerhaft belastet werden, sondern maximal 30 Sekunden von 10 Minuten (dies entspricht einer Einschaltdauer von 5%).

Wird das Steckernetzteil versehentlich mit einer zu großen Dauerlast oder einem Kurzschluß belastet, so schaltet die eingebaute Thermosicherung das Gerät ab. Um das Steckernetzteil in diesem Fall wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie das Gerät ausstecken und abkühlen lassen.

Vor dem erneuten Einstecken des Steckernetzteil überprüfen Sie bitte Ihre Installation auf die Ursache für das Auslösen der Sicherung.

Technische Daten

- Nennspannung primär: 230V 50/60Hz (Anschluß über Schuko-Steckdose)
- Sekundärspannungen: 12/16/20VAC 2/1,5/1,2A (über Federklemmen)
- Einschaltdauer: 5% pro 10 Minuten
- Betriebsklima: 0 - 40°C / max. 70% rel. H
- Gewicht: ca. 450g
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: BxHxT 56x86x90 mm
- Farbe: schwarz
- Primärseitige selbsthaltende Thermosicherung
- Nur für trockene Räume


Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4

Anschließen der Kabel an den Federklemmen

Nutzen Sie zum Verbinden des Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 und der TFE 2/ TFE 4 bitte handelsübliches Fernmeldekabel. Zum Anschließen der Adern an die Federklemmen des Steckernetzteil gehen Sie wie folgt vor:

1. Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 darf nicht in einer Steckdose stecken.
2. Mit einem passenden Schlitz-Schraubendreher den Entriegelungshebel ca. 2-3mm nach hinten drücken und so halten.
3. Eine Ader des Kabels um ca. 10mm abisolieren, bis zum Anschlag in die linke Drahtöffnung stecken und den Entriegelungshebel loslassen.
4. Durch leichtes Ziehen an der Kabelader prüfen, ob die Ader richtig gehalten wird.
5. Die zweite Ader des Kabels auf die selbe Weise an die 12V-Klemme anschließen.
6. Das Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 in die Steckdose stecken.

Zum Inbetriebnehmen des Steckernetzteil TFE 2/ TFE 4 beachten Sie bitte die Hinweise in der Montage- und Bedienungsanleitung der TFE 2/ TFE 4.

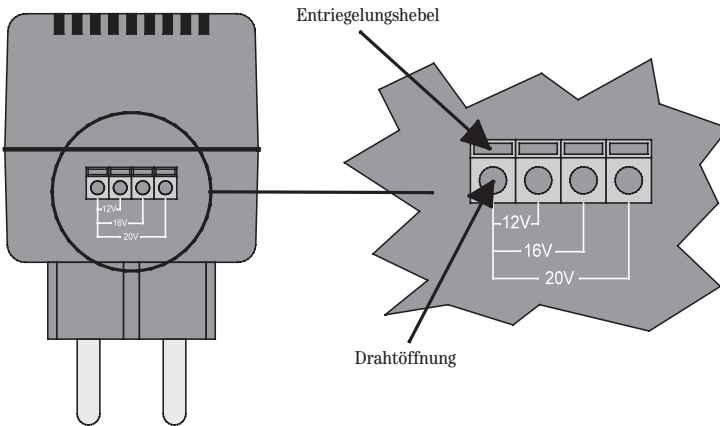

Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.) zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

Identnr. 1100808
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
0056

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>